

## *Suono Sicuro!*

Ogni sistema audio può essere fonte di distrazione per il guidatore e/o il passeggero. Fai attenzione quando utilizzi il tuo stereo, specialmente nel traffico.

Sei un cliente importante, quindi:

## *Guida con prudenza!*


### Roba tecnica

Tenuta in potenza:	50 RMS-100 Peak
Risposta in frequenza:	55hz-25Khz
Sensibilità alt.anteriori:	92 db 1watt/1meter
Sensibilità alt.posteriori:	91 db 1watt/1meter
Impedenza nominale 98-05:	6 Ohms
Impedenza nominale 2006+:	2 Ohms

[www.hogtunes.com](http://www.hogtunes.com)

# HOGTUNES

*Audio Solutions For The Great American Cruiser*

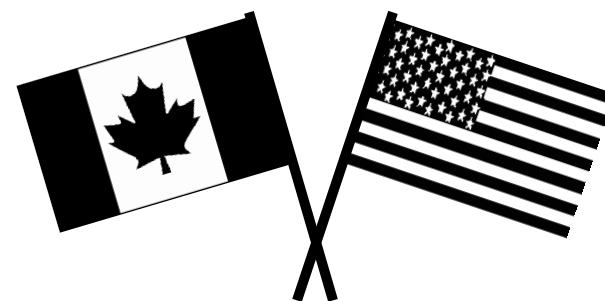

Designed and Engineered in Canada

## Manuale installazione altoparlanti

Modelli 902.2-AA/117.2-AA per 2006+

Modelli 914.2 e 112.2 per moto 1998-2005

*Rimpiazzo diretto per moto dal 1998  
modello Touring Con radio di serie*

Rev 1.0

**Congratulazioni e grazie per aver acquistato gli altoparlanti Hochtunes!**  
Visto che il passaparola positivo è il modo migliore per far crescere il nostro business, vogliamo che i tuoi nuovi altoparlanti funzionino al meglio. Se avete domande o preoccupazioni, siamo qui per aiutarvi. Inviare una email ad [info@hochtunes.com](mailto:info@hochtunes.com), o chiamate durante il normale orario lavorativo al 705-719-6361. Se ancora avete bisogno di aiuto, rivolgetevi ad un installatore professionista.

**IMPORTANTE:** Hochtunes 902.2-AA e 117.2-AA sono modelli a 2 ohms e danneggeranno le radio di serie dei modelli 98-05 se collegati direttamente.

## **Istruzioni di installazione altoparlanti anteriori:**

**Passo #1:** Accertatevi che l'interruttore di accensione sia su "OFF". Smontate le plastiche ed il faro anteriore, e metteteli da parte. Fate riferimento al manuale di istruzioni per informazioni su questa procedura. Utilizzate uno straccio per proteggere il parafrangente anteriore per evitare graffi accidentali.

**Passo #2:** Prendete i 2 cavi da ogni altoparlante tirando leggermente uno per volta. Svitare le viti che attaccano il gruppo altoparlante/griglia alla plastica interna e rimuovetelo. Estraete con attenzione l'altoparlante dalla griglia.

**Passo #3:** "Incastrate" gli altoparlanti Hochtunes con le rispettive griglie. Posizionate poi il gruppo altoparlante griglia nella plastica interna e riattaccatelo utilizzando le viti OE. Usate un cacciavite manuale.

**IMPORTANTE:** *Tutti i modelli 1998-2003 e alcune 2004 Road Glides richiedono degli spessori (forniti nel kit Hochtunes 914.2) che vanno messi tra la parte anteriore dell'altoparlante e la griglia. Se installate in un modello 2004, andate al seguente link <http://www.hochtunes.com/tech.html> and click "Road Glide Speaker Grill Fix" per verificare se ne avete bisogno sulla vostra specifica moto.*

**Passo #4:** Gli altoparlanti Hochtunes sono un rimpiazzo diretto degli altoparlanti originali. I connettori femmina si collegheranno con i connettori maschio sugli altoparlanti, ed entreranno in un verso solo. Se state rimpiazzando altoparlanti aftermarket potreste avere bisogno di reinstallare i connettori originali (non forniti) sui cavi altoparlanti.

**Passo #5:** Una volta che siete sicuri che i cavi di serie sono attaccati correttamente agli altoparlanti, accendete la radio e verificate il funzionamento. Reinstallate le plastiche originali ed il faro. Divertitevi con i vostri altoparlanti Hochtunes!

**N.B.:** **Le basse frequenze miglioreranno tantissimo con tutte le plastiche montate e le viti strette come da specifiche di fabbrica.**

## **Istruzioni di installazione altoparlanti posteriori su supporto**

**Passo#1:** Assicurarsi che l'interruttore di accensione sia in posizione "OFF" Rimuovere le griglie di serie svitando le 4 viti sulla parte frontale delle griglie. Con attenzione, sollevate ogni altoparlante e scollegate i 2 cavi dall'altoparlante tirando leggermente. Rimuovete gli altoparlanti.

**Passo #2:** Gli altoparlanti Hochtunes sono un rimpiazzo diretto per gli altoparlanti di serie. I connettori femmina OE "in linea" si accoppiano con i connettori maschio su ogni altoparlante, ed entrano in un verso solo. Se state sostituendo altoparlanti aftermarket, potreste aver bisogno di reinstallare i connettori originali (non forniti) sui cavi. Una volta accertato che i cavi di serie siano correttamente collegati ai nuovi altoparlanti, posizionate, reinstallate le griglie ed assicurate l'altoparlante riavvitando le 4 viti per ogni griglia. Nota: le sedi di serie in gomma sulla parte posteriore del "guscio" possono essere deboli. E' una buona idea avvitare leggermente tutte e 4 le viti, e poi stringerle gradualmente.

**Passo#3:** Accendete la radio ed accertatevi che entrambi gli altoparlanti funzionino correttamente. Divertitevi con i vostri nuovi altoparlanti!

## **Informazioni di garanzia:**

Gli altoparlanti Hochtunes sono garantiti per un periodo di 20 anni per l'acquirente originale. Per ogni richiesta di garanzia è necessaria una prova di acquisto. Tutte le richieste di garanzia devono essere effettuate al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto. I prodotti riscontrati difettosi nel periodo di garanzia saranno sostituiti con un prodotto giudicato equivalente a sola discrezione di Hochtunes.

### **Cosa non è coperto da garanzia:**

- 1) Spese per la disinstallazione e reinstallazione dei prodotti Hochtunes.
- 2) Riparazioni a questi prodotti operate da altri che non siano Hochtunes.
- 3) Danni causati ad altri componenti.
- 4) Prodotti acquistati da rivenditori non autorizzati Hochtunes.
- 5) Danni a causa di incidenti o impatti.

Qui alla Hochtunes progettiamo i componenti integralmente, fino agli adesivi utilizzati per tenere insieme le parti degli altoparlanti. Vista la continua ricerca di nuovi materiali per migliorare i nostri prodotti, tutte le specifiche possono cambiare senza preavviso.