

Practice Safe Sound!

Les hauts parleurs Hogtunes peuvent jouer beaucoup plus fort que les hauts parleurs d'origine, ce qui peut provoquer la distraction des passagers et des conducteurs. Faites très attention lorsque vous écoutez à volume élevé spécialement quand le trafic est important

Vous êtes un client important alors:

Conduisez Prudemment
Arrivez Vivant !


Données Techniques

Puissance admissible:	50 RMS-100 Max
Réponse en fréquence:	55hz-25Khz
HP avant Sensibilité:	92 dB 1watt/1mètre
HP Arrière Sensibilité:	91 dB 1watt/1mètre
Impédance Nominal 98-05:	6 Ohms
Impédance Nominal 2006+:	2 Ohms

www.hogtunes.com

HOGTUNES

Audio Solutions For The Great American Cruiser

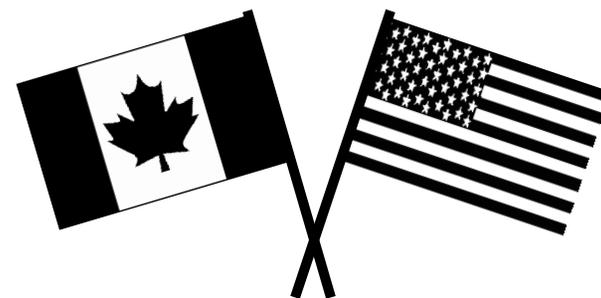

Désign et conception au Canada

Remplacement des H.P **Manuel d'installation**

Model s 902.2-AA/117.2-AA for 2006+

Model #'s 914.2 and 112.2 for 1998-2005 Bikes

*Remplacement direct des Hauts Parleurs
pour les modèles 1998 et après, équipé
de radio de série*

Rev 1.0

Félicitation et merci d'avoir acheté vos hauts parleurs Hogtunes !

Quelque mots positifs venant de vous sont la meilleure récompense de notre travail. Nous voulons que vos nouveaux hauts parleur fonctionnent aussi bien que possible. Si vous avez la moindre question, nous sommes là pour vous aider. Envoyez nous un e-mail à: info@hogtunes.com, ou appelez nous durant les heures de bureau au 00 1 705-719-6361. Si vous avez besoin d'aide vous pouvez aussi faire appel à un installateur professionnel .

IMPORTANT: les modèles Hogtunes 902.2-AA et 117.2-AA ont une impédance de 2 Ohms et peuvent causer des dommages s'ils sont raccordes directement sur la radio d'origine d'avant le 05-98 !

Installation des hauts parleurs avant:

Etape #1: Soyez sur que votre système reste en position "OFF" (éteint). Otez votre carénage et/ou projecteur et mettez le de coté. Referez vous au manuel du véhicule si vous avez besoin d'aide. C'est toujours une bonne idée d'avoir une serviette ou quelques chose de semblable sur votre garde-boue pour éviter les dommages ou rayures si quelques pièces viennent . Ceci est plus que probable.

Etape #2: Optez les 2 fils un à un Soulevez délicatement le haut parleur et débranchez un à un les fils. Devisez les vis qui fixe l'ensemble grilles du hauts parleurs du Retirez le haut parleur d'origine

Etape #3: "Clipez le haut parleur Hogtunes à l'endroit de chaque grille. Positionnez l'ensemble grille/haut parleurs Et refixer chacun avec les vis d'origine. Un tournevis à main est recommandé pour cette opération.

IMPORTANT: Tous les modèles 1998-2003 et quelques 2004 Road Glides requiert des cales (fournis dans le modèles Hogtunes 914.2) ils doivent ce positionner entre hauts parleurs et la grilles du haut parleur d'origine. Si vous installez un modèle de 2004 ,Veuillez consulter le site <http://www.hogtunes.com/tech.html> et cliquez sur "Road Glide Speaker Grill Fix" pour vérifier ce dont vous avez besoin pour votre moto..

Etape #4: Les hauts parleurs Hotgunes remplace directement les haut parleurs d'origine. La prise femelle OEM male se branche dans la prise male de chaque haut parleur . Si vous avez déjà remplacé précédemment vos hauts parleurs par des modèles after market vous devez réinstaller des connecteurs de taille correcte (non fourni) sur le câble du haut parleur d'origine. Une fois que les câbles d'origine sont correctement raccordés à vos nouveaux hauts parleurs remettez en place, réinstallez la grille en revissant les 4 vis.

Etape #5: Une fois que les fils sont correctement attachés au nouveaux hauts parleurs. Allumez votre radio et vérifiez que les deux hauts parleurs fonctionnent correctement. Repositionnez alors votre carénage et ou projecteur. Vos nouveaux haut parleurs sont prêts.

Hauts Parleurs arrière "POD" Instruction d'installation

Etape #1: Soyez sur que votre système reste en position "OFF" (éteint). Retirez les grilles d'origine en ôtant les 4 vis situées sur la face avant. Soulevez délicatement le haut parleur et débranchez un à un les fils. Retirez le haut parleur d'origine.

Etape #2 :Les hauts parleur Hotgunes remplacent directement les haut parleurs d'origine. La prise femelle OEM male se branche dans la prise male de chaque haut parleur . Si vous avez déjà remplacé précédemment vos hauts parleurs par des modèles after-market vous devez réinstaller des connecteurs de taille correcte (non fourni) sur le câble du haut parleur d'origine. Une fois les câbles d'origine correctement raccordés à vos nouveaux hauts parleurs remettez en place, réinstallez la grille en revissant les 4 vis. Note: Les caoutchouc à l'arrière du pod peu être tatillon . Notre conseil, engagez les 4 vis puis serrez les une à une pour vous assurez que les 4 vis tiennent la grille de façon sure

Etape #3: Allumez votre radio et vérifiez que les deux hauts parleurs fonctionnent correctement. Vos nouveaux haut parleurs sont prêts.

Informations sur la garantie:

Les hauts parleurs Hotguines sont garantis pour une durées de 20 ans pour le premier acheteur. Une preuve d'achat sera exigée pour toute demande de garantie. Toutes les demandes doivent être effectuées par l'intermédiaire du distributeur. Tout produit jugé défectueux pendant la période de garantie sera remplacé (avec un produit jugé équivalent) à la seule discrétion de Hogtunes

Ne sont pas couvert par la garantie:

- 1) Toute dépense liée à la suppression ou la ré-installation de ces haut-parleurs
- 2) Les réparations effectuer par d'autres personne que Hogtunes Inc.
- 3) Les dommages commis à toutes autres parties.
- 4) Tous les produits qui n'ont pas été acheté chez un revendeur officiel hotgunes.
- 5) Les dommages causé par un accident ou une collision.

Hogtunes conçoit tous ces produits et l'ensemble de sa gamme . Nous testons et améliorons sans cesse de nouvelles technologies et tous les spécifications ou données peuvent changées sans préavis.

Note: Le son grave sera de beaucoup amélioré avec le carénage en place et toutes les vis d'origine fixées correctement au couple préconisé